


GÉOLOCALISATION


NOTICE D'INSTALLATION



1 INSTALLATION et FIXATION



Le Tracker Interactif doit être installé **OBLIGATOIREMENT** :

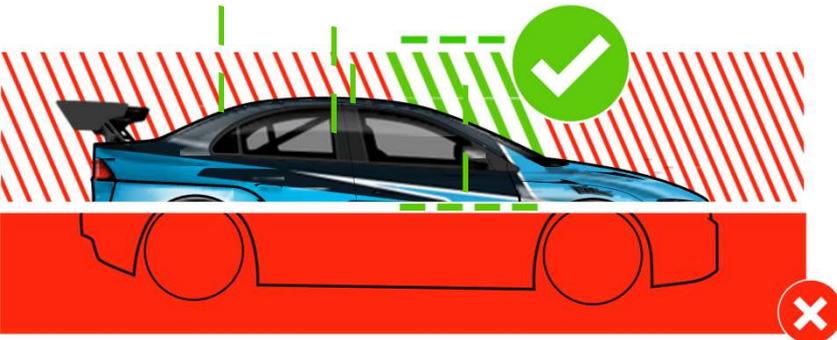


- ✓ à l'INTÉRIEUR de l'habitacle **DEVANT**
- ✓ et **PARTIE HAUTE** du véhicule
- ✓ Fixé sur la **tableau de bord**
- ✓ Ou fixé sur une **platine**

INTERDICTION de le positionner


✗ sur le tunnel ✗ entre les sièges.



Il doit être facilement accessible et lisible pour le **PILOTE** et **COPILOTE** pour appuyer sur l'écran du Tracker Interactif en cas d'urgence

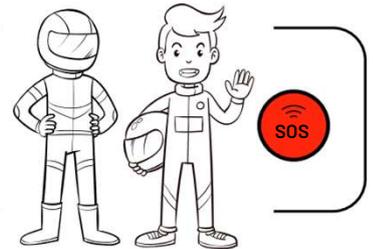

2 BRANCHEMENT & MISE EN MARCHÉ

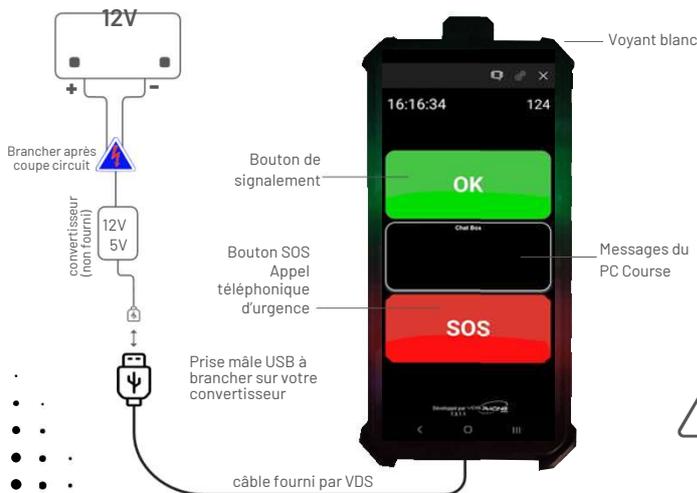

Le Tracker Interactif vous est remis déjà en marche aux vérifications administratives. Il doit être branché et doit **RESTER ALLUMÉ TOUTE LA DURÉE** du Rallye.



Branchez le Tracker Interactif directement à votre alimentation USB avec le câble fourni.


Un voyant **BLANC** s'allume au branchement



L'installation du Tracker Interactif dans la voiture de course est sous la responsabilité du concurrent qui devra s'assurer de la solidité de sa fixation dans l'habitacle et du bon fonctionnement du boîtier. En aucun cas VDS Racing ne pourrait être tenu responsable d'une sortie de route d'un concurrent ou tout autre incident en cas de chute du Tracker Interactif dans la voiture de compétition.

RESTITUTION

- À la fin du rallye restitution **OBLIGATOIRE** à l'entrée du parc fermé d'arrivée.
- En cas d'abandon : Retour au **PC COURSE** UNIQUEMENT



En cas exceptionnel et sous autorisation (tél. 07 68 88 27 57 - 06 95 64 61 76) le Tracker Interactif devra être renvoyé impérativement le lendemain du rallye. Par colis recommandé à l'adresse de retour communiqué par l'équipe sur place lors du rallye.

GÉOLOCALISATION

NOTICE D'INSTALLATION



**INSTALLATION
NON CONFORME
car accessible
uniquement
par le copilote.**

